



טקסט ראה 'כתיבת טקסט בעזרת מקלדת ההודעות' בעמוד 29.

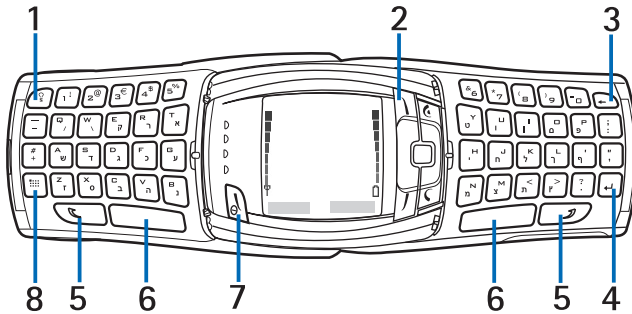

1. **מקש תאורת מקלדת** מפעיל או מכבה את תאורת המקלדת כדי לספק תאורה נוספת במהלך השימוש בה. ראה גם 'הפעלה וכיבוי של תאורת המקלדת' בעמוד 24.
2. **מקש פרופיל** לחיצה קצרה על מקש זה תפתח רשימה של פרופילים. לחיצה והחזקה של מקש זה תכבה את הטלפון.
3. **מקש Backspace** משמש למחיקת תווים.
4. **מקש Enter** מוסיף מעבר שורה בזמן עריכת טקסט.
5. **מקשי Shift** ו- משמשים להוספת אותיות רישיות וסימנים. תוכל ללחוץ תחילה על מקש ה-Shift, ואחר כך ללחוץ על המקש הרצוי או ללחוץ על שני המקשים יחד.
6. **מקשי רווח** ו- משמשים להוספת רווח בין אותיות ומילים.
7. **מקש הפעלה/כיבוי** / **מקש בחירה שמאלי** מפעיל את הטלפון כשמקלדת ההודעות פתוחה והטלפון כבוי. תפקיד מקש הבחירה השמאלי תלוי בטקסט המנחה שעל הצג מעליו.
8. **מקש תווים** פותח ערכת תווים וסימנים במהלך עריכה.

■ מצב המתנה

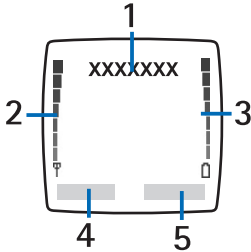

כשהטלפון מוכן לשימוש (פאנל המקשים עשוי להיות סגור או פתוח) ולא הקשת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

1. מציג את שם הרשת הסלולרית שהטלפון משתמש בה כעת, או את לוגו המפעיל.
 2. מציג את עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו. ככל שהפס גבוה יותר, עוצמת האות חזקה יותר.
 3. מציג את מידת הטעינה של הסוללה. ככל שהפס גבוה יותר, הסוללה טעונה יותר.
 4. מקש הבחירה השמאלי במצב המתנה הוא **תפריט**.
 5. מקש הבחירה הימני במצב המתנה הוא **שמות**.
- ראה גם 'מחוננים חיוניים במצב המתנה' בעמוד 17.

שומר מסך

כשפאנל המקשים סגור, הטלפון מפעיל באופן אוטומטי שומר מסך בדמות שעון דיגיטלי, לשם חיסכון בצריכת החשמל במצב המתנה. שומר המסך יופעל לאחר חלוף פרק זמן מסוים כשלא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בטלפון, ראה 'שומר מסך' בעמוד 69. לחץ על מקש כלשהו או פתח את פאנל המקשים לביטול שומר המסך.

אם לא כיוונת את השעון בטלפון, יוצג 00:00. לכיוון השעון ראה 'שעון' בעמוד 63.














כששומר המסך פועל, הטלפון עדיין מציג את הסמלים שמציינים שיחות שלא נענו, נעילת מקשים, מצב שקט, הודעות שהתקבלו או הודעות מולטימדיה שהתקבלו.

טפט


תוכל להורות לטלפון להציג תמונת רקע כטפט, כשהטלפון נמצא במצב המתנה, ראה 'טפט' בעמוד 68.








מחווניים חיוניים במצב המתנה

- 
 קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר, ראה 'קריאת הודעה ומענה עליה' בעמוד 45.
- 
 קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר, ראה 'קריאה ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 49.
- 
 קיבלת הודעה קולית אחת או יותר, ראה 'הודעות קוליות' בעמוד 57.
- 
 מקשי הטלפון נעולים, ראה 'נעילת המקשים' בעמוד 24 ו'אבטחה לנעילת מקשים' בעמוד 66.
- 
 הטלפון לא יצלצל כדי להתריע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט מפני ש **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **מופסקת**, וכאשר **צליל התראת הודעה** נקבעה למצב **אין צליל**, ראה 'הגדרות צלילי' בעמוד 69.
- 
 השעון המעורר מופעל, ראה 'שעון מעורר' בעמוד 72.
- 
 הטיימר מופעל, ראה 'טיימר' בעמוד 88.
- 
 שעון העצר פעיל ברקע, ראה 'שעון עצר' בעמוד 88.
- 
 כשקיים חיבור GPRS פעיל, המחווון יוצג בפניה הימנית העליונה של הצג. ראה 'חיבור GPRS' בעמוד 91, וגם 'דפדוף בדפים של שירות WAP' בעמוד 96.
- 
 חיבור ה-GPRS הושהה, כמו למשל כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור GPRS.
- 
 מחווון חיבור אינפרא אדום (IR), ראה 'אינפרא אדום' בעמוד 90.
- 
 כל השיחות מופנות למספר טלפון אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מחווון ההפניה עבור הקו הראשון הוא **1†** ומחווון ההפניה עבור הקו השני הוא **2†**, ראה 'הפנית שיחה' בעמוד 64.
- 1 או 2**
 אם ברשותך שני קווי טלפון, מחווון זה מציג את קו הטלפון שנבחר. ראה 'קו טלפון בשימוש' בעמוד 66.
- 
 הרמקול הופעל, ראה 'רמקולי' בעמוד 28.



השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה, ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 71. 


הפרופיל המתוזמן נבחר, ראה 'פרופילים (תפריט 3)' בעמוד 63.   ,  ,  או 

אביזר העשרה מסוג דיבורית אישית, ערכת דיבורית לרכב, עזר שמיעה או מעמד מוזיקלי מחובר לטלפון.

להצגת השעה והתאריך במצב המתנה, ראה 'שעון' בעמוד 63, ו'תאריך' בעמוד 64.

■ דיבורית אישית

חבר את הדיבורית האישית התואמת אל מחבר ה-Pop-Port שבטלפון, כמתואר בתרשים.

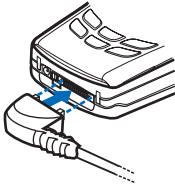

תוכל לשאת את הדיבורית האישית כמתואר בתרשים.

